


TABLEAU DE REPARTITION

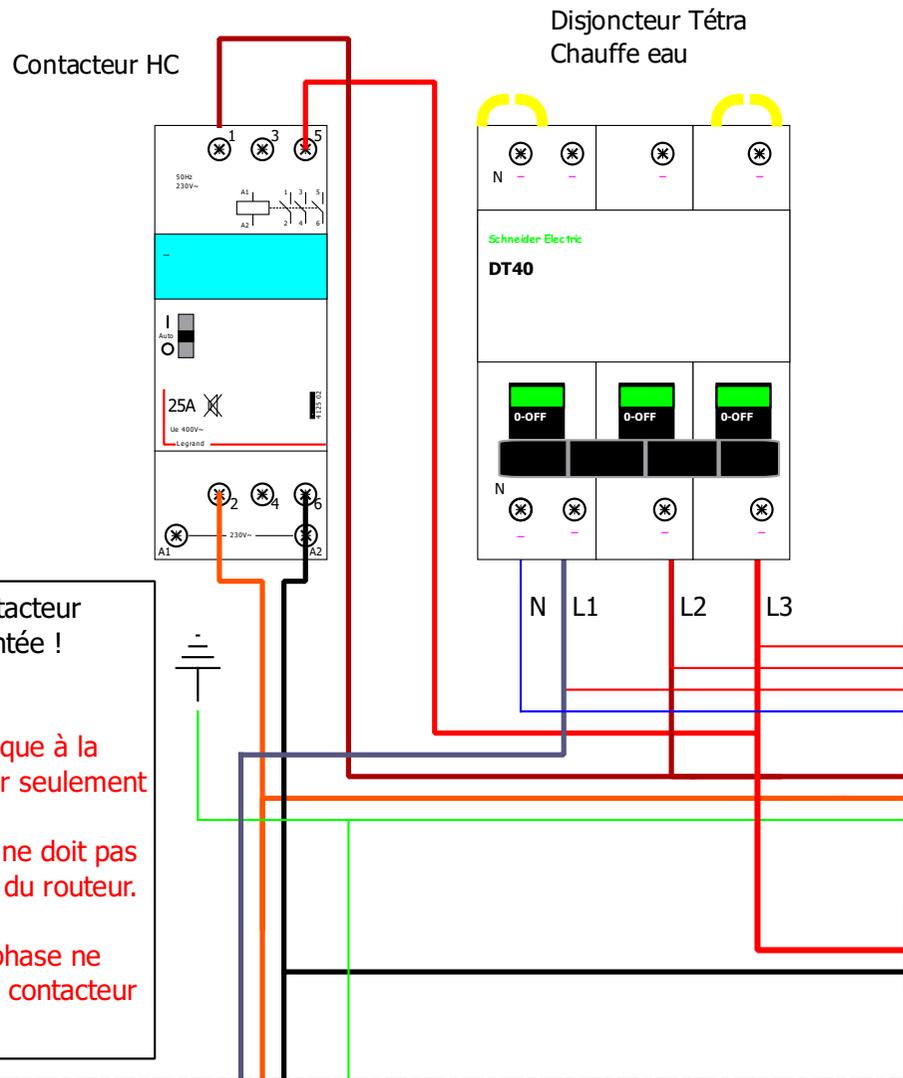


La commande du contacteur HC n'est pas représentée !

Le thermostat mécanique à la particularité de couper seulement 2 phases sur 3.
La phase non coupée ne doit pas passer par une sortie du routeur.

De plus cette même phase ne doit pas passer par le contacteur HC.

MK2 PVROUTER

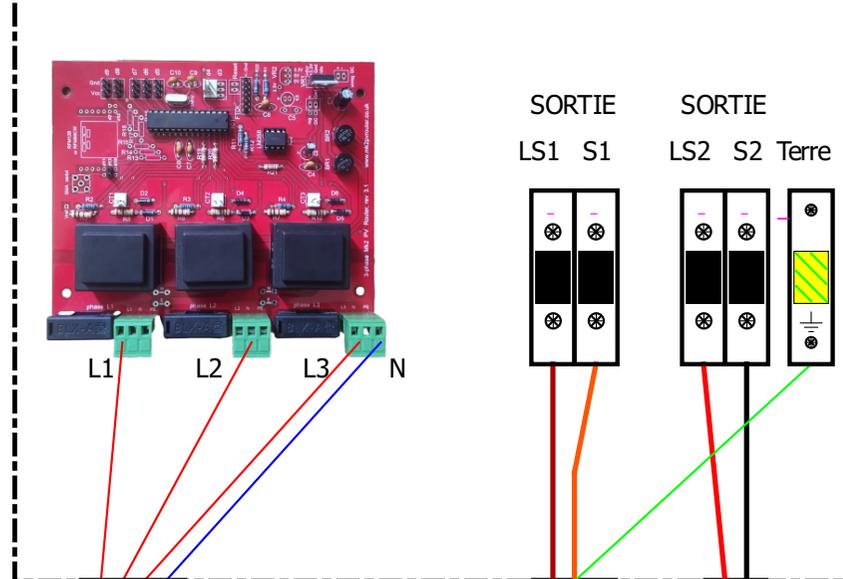


Cable 3 X 0,75mm² + Neutre

Cable 2 X 2,5mm² + Terre

Cable 2 X 2,5mm²

Cable 4G2,5mm² (Existant)

Chauffe eau thermostat mécanique

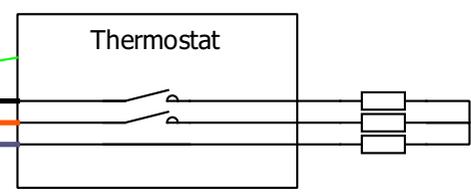

L'installation du routeur doit être effectué par un professionnel.
ET
Le câblage doit être effectué hors tension.

Il faut bien faire attention, en regardant sur le thermostat, quelles bornes sont coupées.

En **rouge**, coupure de sécurité (remarquez le 'S' sur chaque contact) : les 3 phases sont coupées.

En **vert**, seules 2 phases sont coupées, L2 et L3.

Il est très IMPORTANT que la phase L1, non coupée par le thermostat, ne passe pas par un triac.



Source: FredM67

Auteur :
Date :

Fichier :
Folio : 2/2