


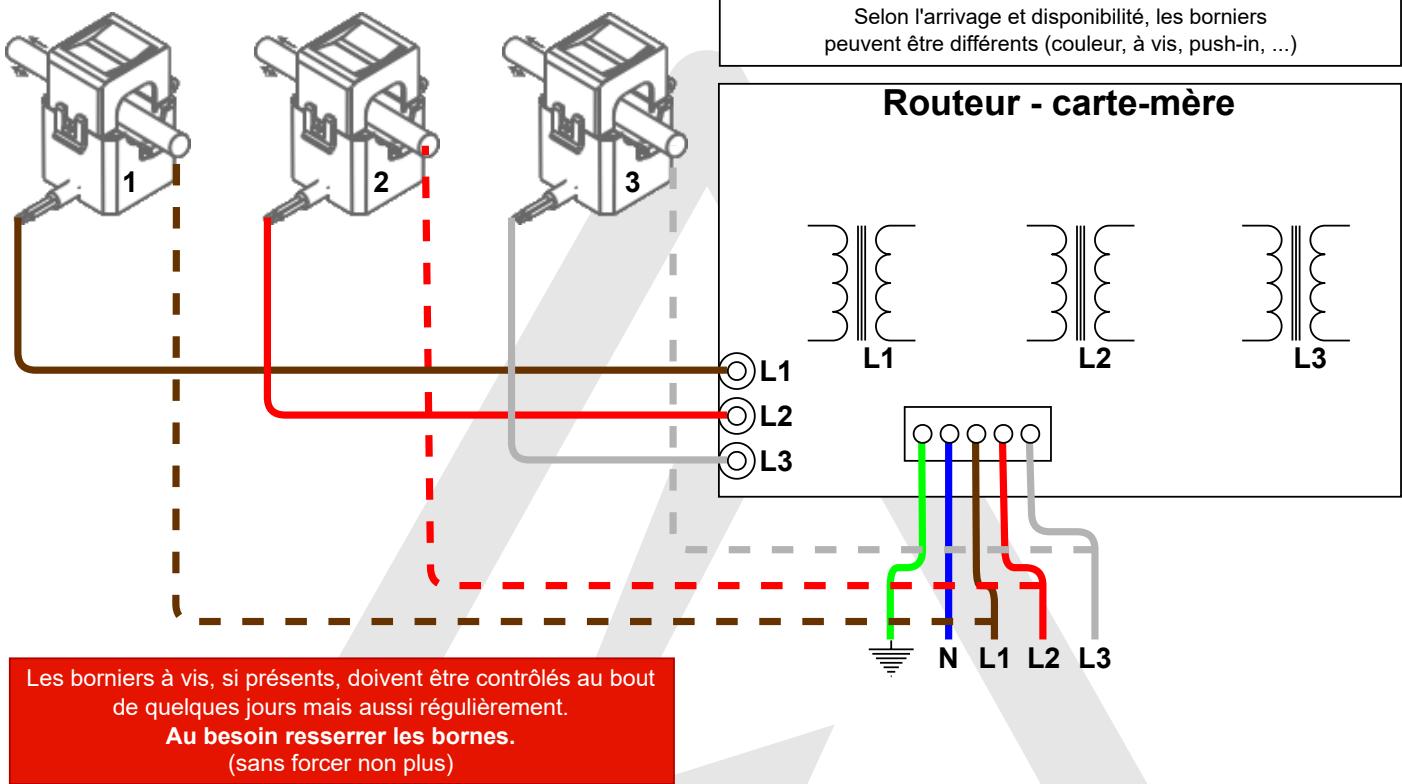

Alimentation du routeur triphasé



Le routeur **DOIT** être installé de telle façon que les dissipateurs soient à droite et à gauche. (verticaux)



Installation des pinces

Les pinces doivent être installées entre le compteur/disjoncteur principal et l'arrivée principale dans le tableau.

Il y a une flèche gravée sur chaque pince. Cette flèche doit être dans le sens **compteur VERS tableau**.

Il faut respecter le marquage. La pince L1, doit être connectée à la prise jack L1.

**La phase qui passe par la pince L1 doit être la même que celle qui est connectée à la borne L1 de l'alimentation du routeur.
Idem pour L2 et L3.**

Si nécessaire, contrôler au multimètre (position V~) :

- tension entre phases différentes => env. 400V
- tension sur la même phase => 0V.

Il n'est pas strictement nécessaire d'alimenter le routeur via un disjoncteur tétrapolaire, étant donné que chaque entrée est déjà protégée par un fusible de 100mA.

Cependant, il est quand-même conseillé d'utiliser un disjoncteur/sectionneur tétrapolaire dédié.

Il fera aussi office d'interrupteur pour éteindre le routeur pendant une période d'absence par exemple.